TEMPUR + SEALY

Notice de montage

Sommier Coffre Premium Swift



www.tempur.fr
Tempur Sealy France - 8 Avenue du 21ème siècle 95500 GONESSE - infos@tempur.fr

TEMPUR + SEALY

Sommier Coffre Premium Swift


Précautions d'usage :

- Le montage et la mise en place doit se faire à 2 personnes.
- Ne pas jeter les emballages avant la fin du montage
- **Ne pas actionner le levage du plateau si quelqu'un est allongé sur le lit**
- Pour faciliter l'installation et le réglage des plateaux, installer le matelas qu'après avoir terminé toutes les étapes ci-dessous
- Ne pas laisser les enfants seuls avec le sommier coffre ouvert
- Ne pas s'appuyer, s'asseoir ou monter sur le sommier sans matelas.
- Respecter strictement les étapes et indications de la notice de montage.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec, l'usage de détergent, acide ou produit alcalin est proscrit.

Contenu des colis :

- Clefs de vissage
- Platine de jonction
- 4 vis M8 x 20
- 2 vis M8 x 40
- Boîtier BC23
- Télécommande radio
- Transfo

Installation :

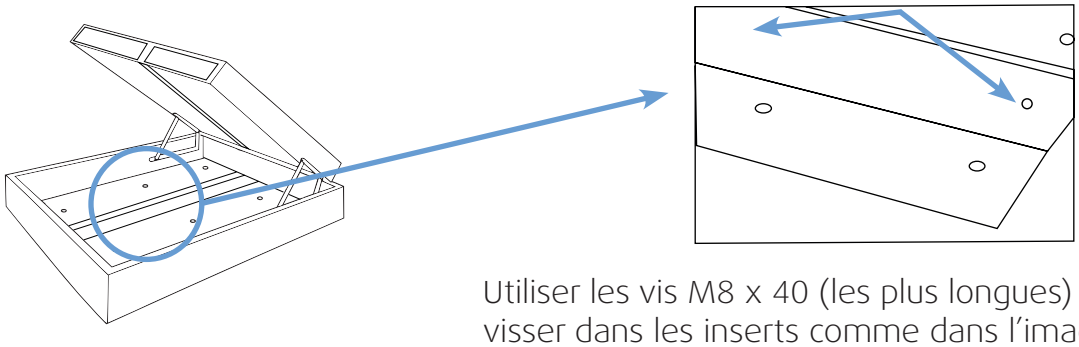


Positionner les 2 sommiers à leur emplacement final et respectant le sens indiqué sur les colis (les 2 parties les plus fines doivent être accolées)

Utiliser les vis M8 x 40 (les plus longues) et les visser dans les inserts comme dans l'image à l'aide de la clef fournie, serrer fermement, **sans forcer.** Si le vissage est difficile, penser à ajuster la position des sommiers. **L'insertion des vis se fait en passant par le coffre de gauche (en faisant face à la literie)**


Liaison des sommiers :


Étape 1 : Utiliser la platine de jonction et 4 vis M8 x 20 (les plus courtes)
Étape 2 : Pré-positionner les vis dans les inserts comme dans l'image ci-dessous et visser à l'aide de la clef fournie, serrer fermement, sans forcer.
Étape 3 : L'usinage de la platine permet d'ajuster la position latérale des plateaux si un écart est constaté (jusqu'à 1cm) : Desserrer le coté à ajuster, corriger la position du plateau et resserrer la platine.

Haut
(vers les poignées)

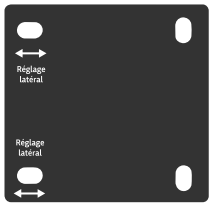

Bas
(vers le fond du coffre)

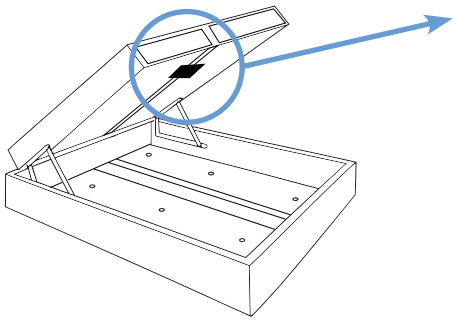


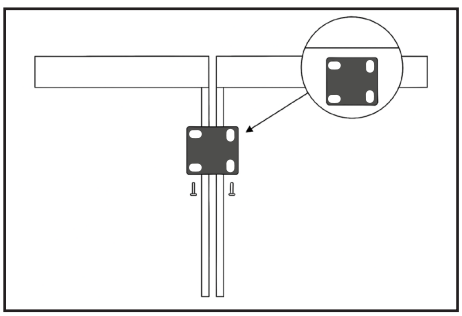


TEMPUR + SEALY


Sommier Coffre Premium Swift

Utilisation de la télécommande et du boîtier de contrôle BC23 :

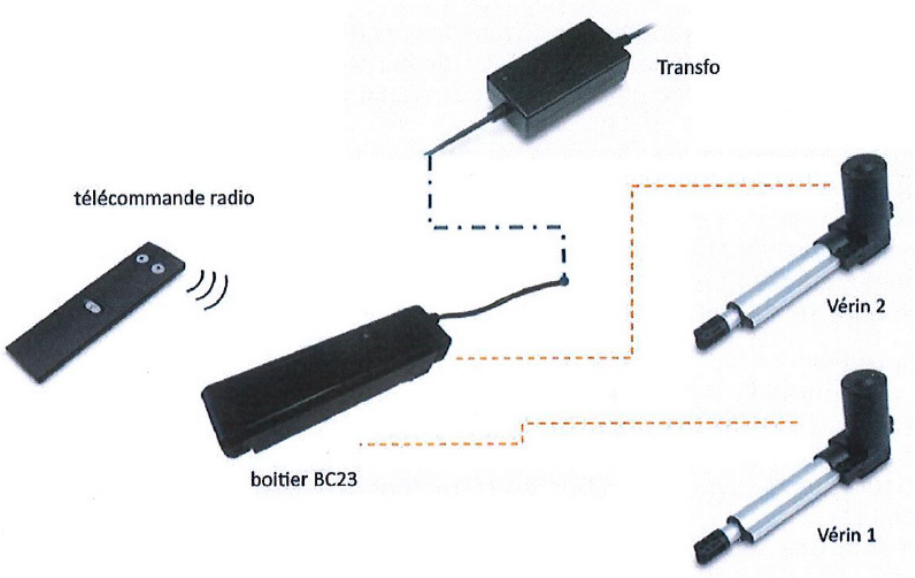


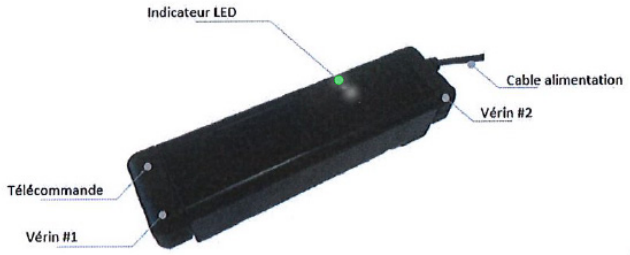


Positionner le boîtier BC23 au fond d'un des deux coffres, au choix.

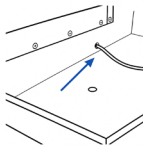


Étape 1 : Connecter les deux vérins au boîtier BC23 sur les prises **M1 et M2.** Passer le câble entre les deux sommiers pour atteindre le boitier en utilisant la gouttière coté tête.

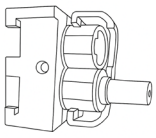

Étape 2 : Clipser le cache pour empêcher le câble de se déconnecter.



Étape 3 : Connecter le transfo au boîtier BC23 en clipsant la fiche « deux broches ».

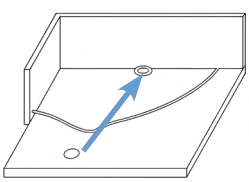

Étape 4 : Passer le câble du transfo par le passe-câble pour pouvoir le sortir du coffre.

TEMPUR + SEALY

Sommier Coffre Premium Swift

Appairage avec la télécommande radio fréquence :

Étape 1 : Vérifier que les vérins sont bien rétractés complètement, et positionner le matelas sur le plateau. Cela permettra d'avoir le poids nécessaire à la descente des plateaux.
Étape 2 : Brancher le transfo à la prise secteur (230 VCA). Dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du boitier de commande, l'indicateur LED clignote en vert, il est alors en attente d'appairage.

Note : Sans le matelas installé sur le sommier, il se peut qu'à la descente les plateaux restent en position haute à cause des vérins à gaz (tubes noirs) c'est normal. Vérifier si besoin en appuyant au centre des plateaux pour les redescendre manuellement.



Étape 3 : Appuyer sur les 2 boutons de la télécommande en même temps 2 à 3 secondes
Étape 4 : Relâcher les deux boutons. L'indicateur LED est maintenant vert fixe, l'appairage est réussi. Les 2 vérins montent et descendent alors tout seuls pour se calibrer. **Laisser les vérins travailler librement.**
Une fois terminé, les plateaux sont positionnés en bas.
Étape 5 : L'initialisation est terminée, la télécommande peut ensuite fonctionner normalement.

Remarques : La configuration de synchronisation doit se faire lorsque les deux vérins sont complètement rétractés. Si la configuration a été lancée par erreur dans une position différente, il est nécessaire de recommencer la configuration de synchronisation en rétractant complètement les vérins au préalable.

Pendant une coupure de courant, si les boutons de la télécommande ont été actionnés, il sera nécessaire d'effectuer les opérations N°1,2 et 3 pour initialiser les 2 vérins.