TEMPUR + SEALY

Notice de montage

Sommier Coffre Premium



www.tempur.fr
Tempur Sealy France - 8 Avenue du 21ème siècle 95500 GONESSE - infos@tempur.fr

TEMPUR + SEALY

Sommier Coffre Premium

Précautions d'usage :


- Ne pas jeter les emballages avant la fin du montage
- Pour faciliter l'installation et le réglage des plateaux, installer le matelas qu'après avoir terminé toutes les étapes
- Ne pas laisser les enfants seuls avec le sommier coffre ouvert
- Le montage et la mise en place doit se faire à 2 personnes
- Ne pas s'appuyer, s'asseoir ou monter sur le sommier sans matelas
- Respecter les étapes et indications de la notice de montage
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec, l'usage de détergent, acide ou produit alcalin est proscrit

Important : Attention, sans matelas le plateau du sommier coffre peut se relever brusquement ! Faire attention lors du déballage

visserie fournie (colis droit) :

- Clefs de vissage (BTR)
- Platine de jonction
- 4 vis M8 x 20
- 2 vis M8 x 40

Installation :

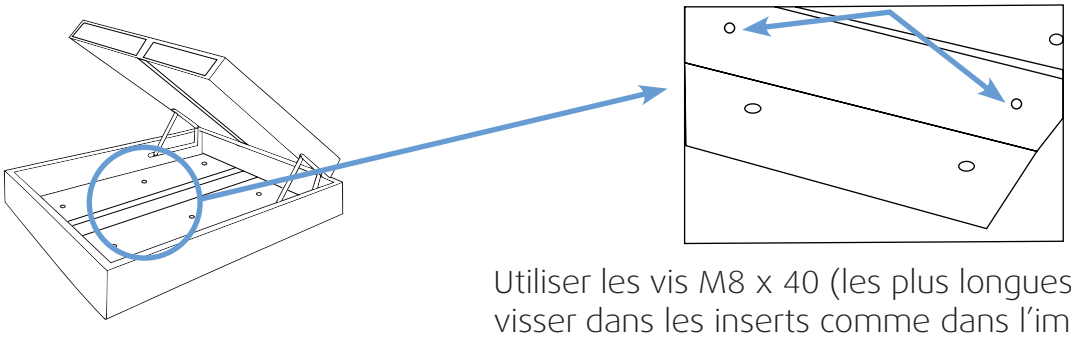


Positionner les 2 sommiers à leur emplacement final en respectant le sens indiqué sur les colis (les 2 parties les plus fines doivent être accolées)

Utiliser les vis M8 x 40 (les plus longues) et les visser dans les inserts comme dans l'image à l'aide de la clef fournie, serrer fermement, **sans forcer.** Si le vissage est difficile, penser à ajuster la position des sommiers. **L'insertion des vis se fait en passant par le coffre de gauche (en faisant face à la literie)**

Liaison des sommiers :

Étape 1 : Utiliser la platine de jonction et 4 vis M8 x 20 (les plus courtes)
Étape 2 : Pré-positionner les vis dans les inserts comme dans l'image ci-dessous et visser à l'aide de la clef fournie, serrer fermement, **sans forcer.**
Étape 3 : L'usinage de la platine permet d'ajuster la position latérale des plateaux si un écart est constaté (jusqu'à 1cm) : Desserrer le coté à ajuster, corriger la position du plateau et resserrer la platine.

Haut
(vers les poignées)

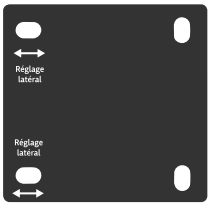

Bas
(vers le fond du coffre)

