
TEMPUR + SEALY

Notice de montage

Sommier encastrable 15 cm

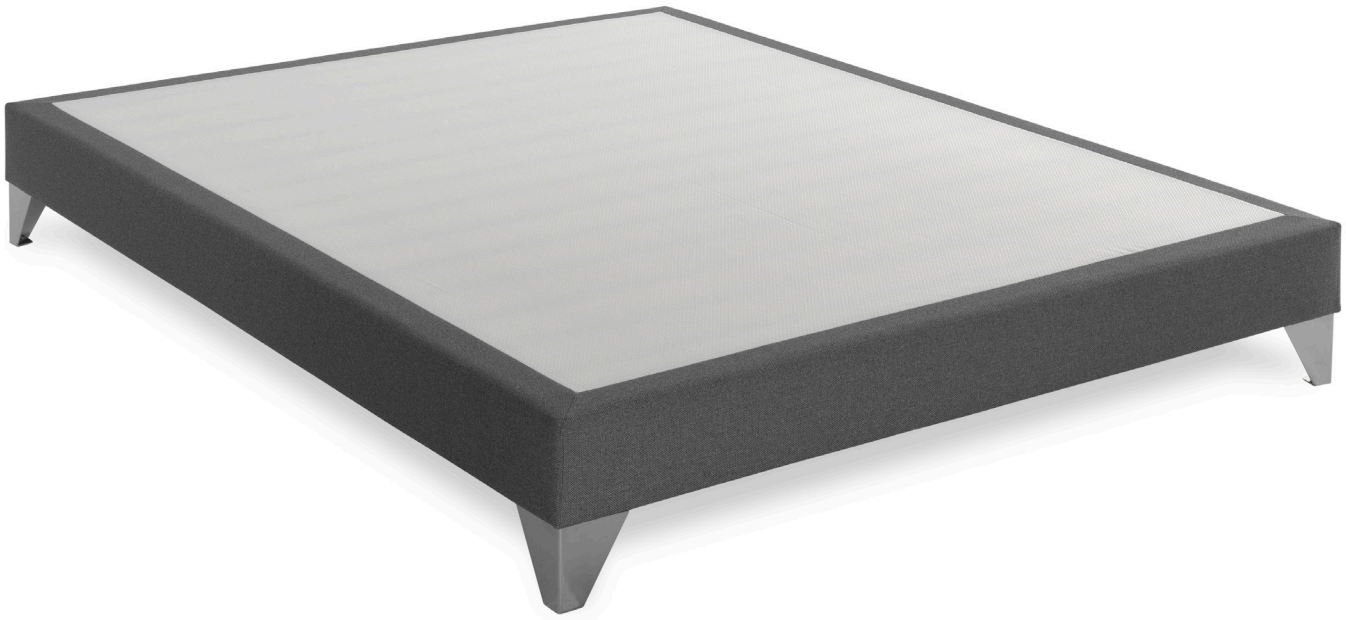

www.tempur.fr
Tempur Sealy France - 8 Avenue du 21ème siècle 95500 GONESSE - infos@tempur.fr

TEMPUR + SEALY

Sommier encastrable 15 cm

Précautions d'usage :

- Ne pas jeter les emballages avant la fin du montage.
- Le montage doit se faire à 2 personnes et ne nécessite aucun outil.
- Ne pas s'appuyer, s'asseoir ou monter sur le sommier sans matelas.
- Respecter les étapes et indications de la notice de montage.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec : l'usage de détergent, acide ou produit alcalin est proscrit.

Mise en place des pieds pour des sommiers MONO (figure 1.A)

Étape 1 : N'utiliser que des pieds avec un filetage M8 (x4, non fournis avec le sommier)
Étape 2 : Mettre le sommier debout pour le vissage des pieds en veillant à protéger la partie du sommier qui touche le sol
Étape 3 : Visser les pieds fermement sans forcer, en fonction de la configuration souhaité (fig.2) :

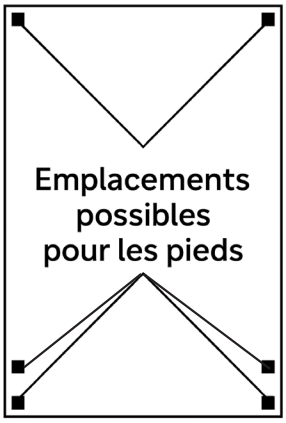


figure 1.A

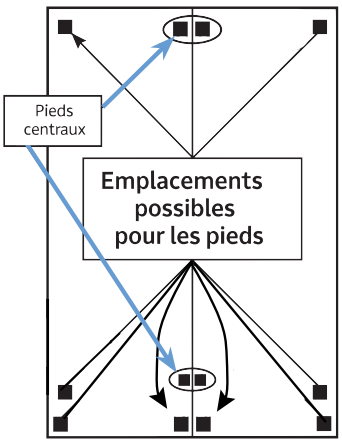


figure 1.B

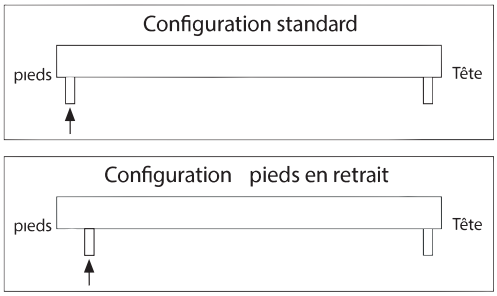


figure 2

Mise en place des pieds pour des sommiers DUO (figure 1.B)

Étape 1 : N'utiliser que des pieds avec un filetage M8 (x4 + pieds centraux ou x8, non fournis avec les sommiers)
Étape 2 : Mettre le sommier debout pour le vissage des pieds en veillant à protéger la partie du sommier qui touche le sol
Étape 3 : Visser les pieds fermement sans forcer, aux emplacements possibles en fonction de la configuration souhaitée (fig.2) (sur la page suivante)
Étape 4 : Positionner les deux sommiers en les rapprochant l'un de l'autre de manière à les aligner parfaitement
Étape 5 : Utiliser les pieds centraux (X2, non fournis avec les sommiers) pour solidariser les sommiers et éviter un décalage de ces derniers (fig.3)
Étape 6 : Le pied central qui se pose au pied du lit doit être placé en retrait pour ne pas être visible (fig.1). Bien vérifier que les sommiers sont sur un sol stable et plat et que les pieds centraux sont réglés à la bonne hauteur. Ceci constitue une étape cruciale du montage (fig.4)
Étape 7 : Visser les pieds centraux à l'aide de la clé fournie dans le sachet, fermement et sans forcer.
Étape 8 : L'installation est terminée

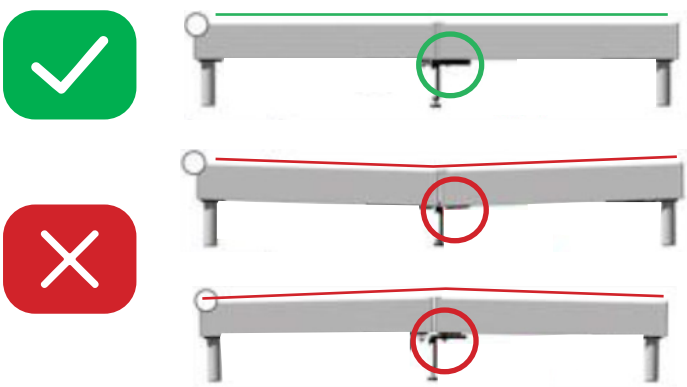


figure 4

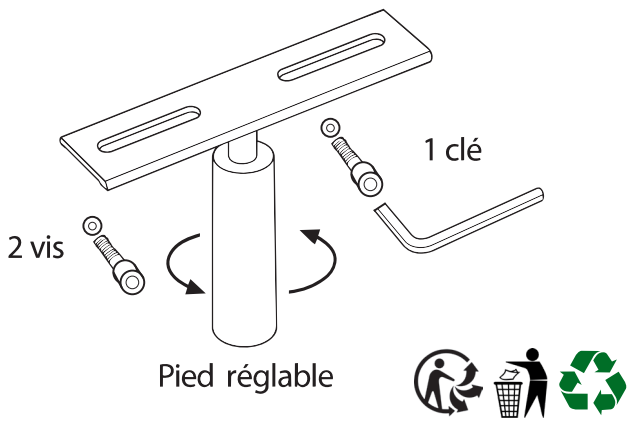


figure 3